




## فارسی نویسی در اتوکد

ب - در خط فرمان Appload یا بطور مخفف Ap را تایپ کنید. در پنجره پدیدار شده با مراجعه به LISP مورد نظر را ( Kateb.LSP ) انتخاب کرده. کلید Load را فشار داده و سپس از این پنجره خارج شوید.

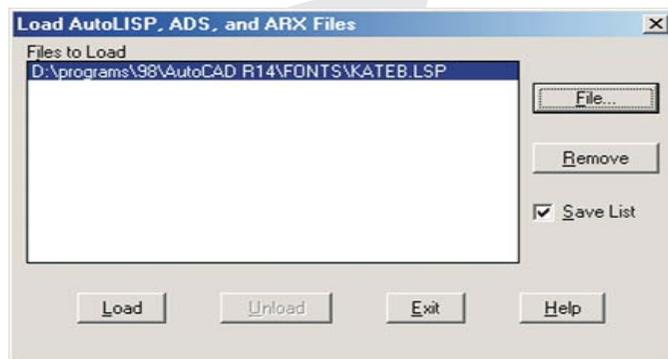

ج - حال همه چیز مهیا است .

کلمه Kateb را تایپ کرده و با ماوس محل شروع متن را در صفحه ترسیمی اتوکد مشخص کنید با زدن دو Enter صفحه آماده تایپ شده است. بعد از اتمام سطر با زدن دو Enter دیگر حروف بهم می چسبند.

برای هرگونه اطلاع بیشتر با همکاران نسخه برداری نوین تماس بگیرید.

و برای دریافت فونت و LISP فارسی به آدرس [www.novinplot.com](http://www.novinplot.com) مراجعه فرمائید.

### نسخه برداری نوین

سریعترین مرکز پلاست تهران

[www.novinplot.com](http://www.novinplot.com)

[contact@novinplot.com](mailto:contact@novinplot.com)

برای نگارش فارسی در تمامی نسخه های اتوکد می توان از گروهی از فونتها با پسوند SHX استفاده کرد و برای اتصال حروف بهم پیوسته فارسی LISP هائی وجود دارد که در اینجا به Kateb.LSP اشاره خواهیم کرد.

مراحل کار :

- الف - به ازای استفاده از هر مدل فونت باید یک STYLE بخصوص ایجاد کنیم .
- ب - LISP فارسی نویسی را در اتوکد Load کنیم .
- ج- عملیات تایپ را انجام دهیم .

الف - ایجاد STYLE :

در خط فرمان کلمه STYLE یا بطور مخفف ST را تایپ کنید. پنجره Text Style را مشاهده خواهید کرد . با فشار دادن کلید New یک Style جدید با نام دلخواه ایجاد کنید و در قسمت Font Name فونت مورد نظر خود را به آن نسبت دهید و سپس سوئیچ Backward را فعال نمائید با زدن کلیدهای Apply و Close این قسمت تمام می شود.

